

MONTAŽA I POKRETANJE

iTherapy Model 1

Postavljanje filtera

Prije uključivanja uređaja, uklonite zaštitni najlon sa iThe100 filtera i postavite ga u iTherapy Model1 uređaj na mjesto opisano i prikazano slikama dolje.

POČETAK

1 Izvadite uređaj iz zaštitne ambalaže.

2 Otvorite prednji panel uređaja iza kojeg se nalazi filter nježno povlačeći panel prema sebi i dolje .




3 Uklonite zaštitnu foliju sa filtera iThe100 i vratite filter natrag na njegovu poziciju



4 Vratite prednji panel natrag na njegovu poziciju



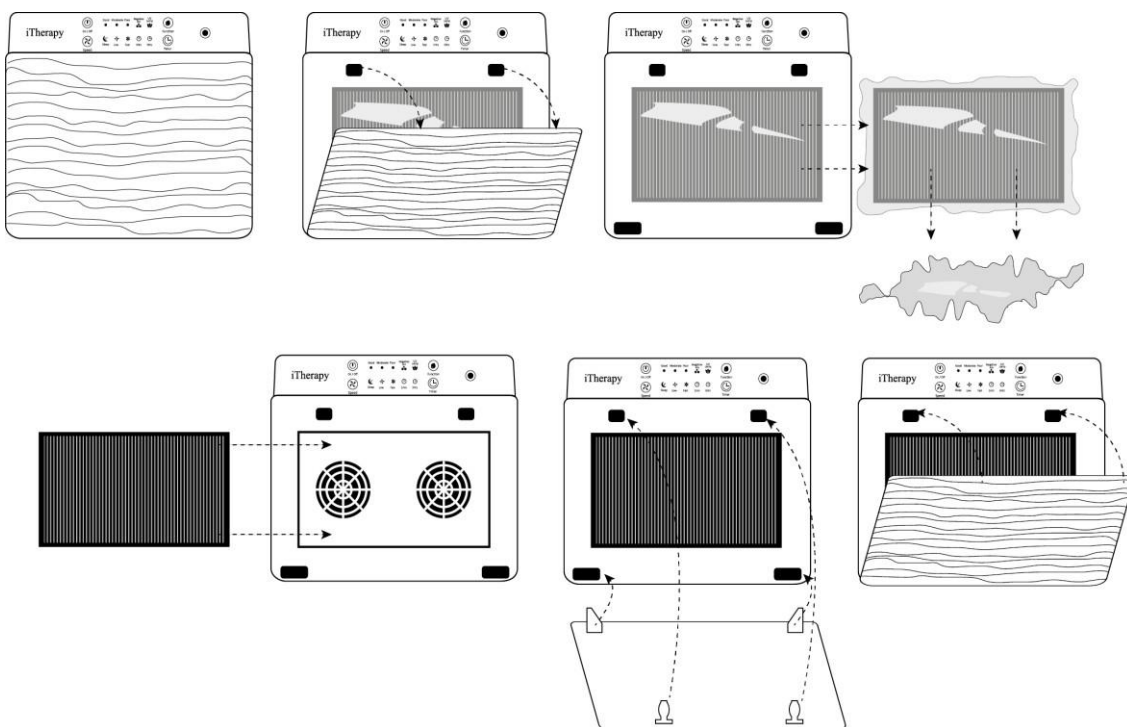

Grafički prikaz otvaranja prednjeg panela uređaja , uklanjanja zaštitne ambalaže sa iThe100 filtera i zatvaranja prednjeg panela uređaja.

Pridržavajte se ovog postupka prilikom prvog pokretanja i prilikom svake izmjene filtera koju ćete obavljati.

UPUTE ZA ZIDNU MONTAŽU iTherapy UREĐAJA

iTherapy je dizajniran na način da uzima okolni zrak sa svoje lijeve, desne i donje strane , a obogaćeni i pročišćeni zrak vraća u prostor prema gore , čime se postiže:


1. Najbolja recirkulacija zraka u prostoru
2. Maksimalna učinkovitost
3. Ne puše direktno prema ljudima

Da bi sve tako i funkcioniralo montirajte uređaj na zid prema uputama:


NAPOMENE:

- Ne postavljajte iTherapy Model 1 na mjesto gdje sve tri strane ulaznog zraka nisu slobodne
- Ostavite barem 20cm prostora sa lijeve, desne, donje i gornje strane između uređaja, stropa/poda da bi ulaz/izlaz zraka mogao funkcionirati.
- Ukoliko ne razumijete upute, ne započinite montažu, već kontaktirajte iTherapy predstavnika putem maila ili servisnog telefona navedenog u Uputstvima, koja ste dobili zajedno sa uređajem. Proizvođač Kristalna Ideja d.o.o. ne priznaje garancijom kvarove koji su nastali pogrešnim rukovanjem i lošom instalacijom.
- Prilikom bušenja za vijke zidnog nosača obratite pažnju na to gdje su u zidu instalacije struje .



1 Obilježite na zidu poziciju na kojoj će biti nosač i na njemu uređaj..

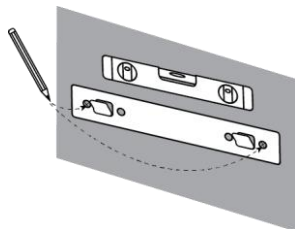

2 Izbušite rupe na označenoj poziciji.

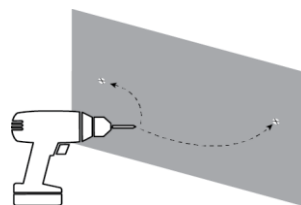


3 Umetnite tiple. NAPOMENA: Ukoliko je konstrukcija odabranog zida specifična, možda ćete trebati drugu vrstu tipli i vijaka od ovih koji dođu s uređajem.

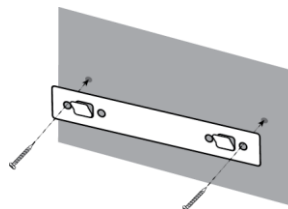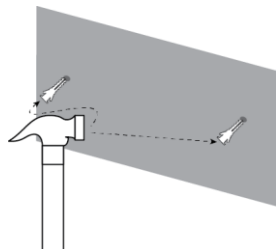


4 Umetnite vijke u tiple kroz nosač kojemu su kuke okrenute prema gore.


5 Nakon učvršćenja vijcima objesite uređaj na nosač.

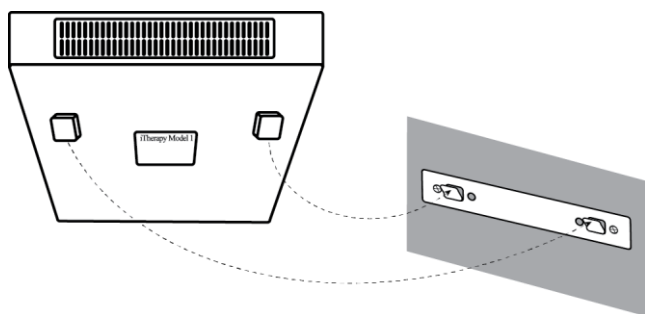



PRIDRŽAVAJTE SE SAVJETA O MINIMALNOJ UDALJENOSTI UREĐAJA OD ZAPREKA

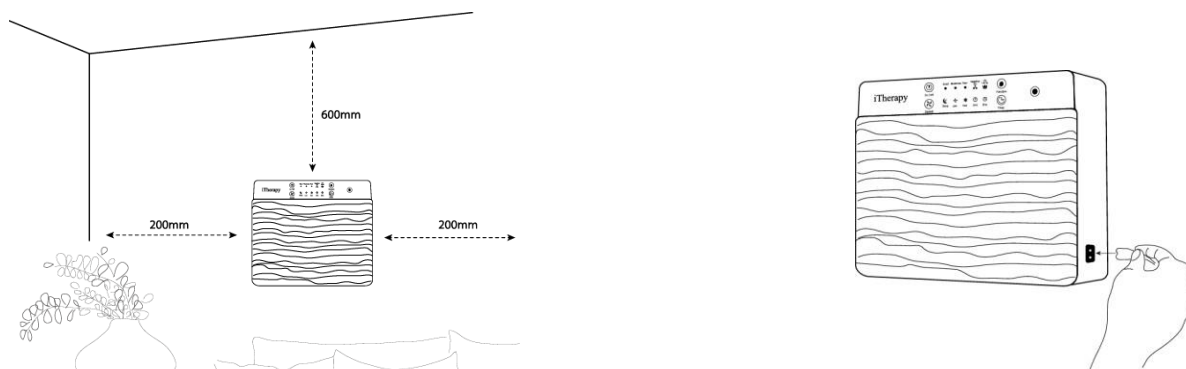

6 Spojite napojni kabel u uređaj i uključite ga u napojnu utičnicu (110-240 V). Pritisnite tipku On/Off na uređaju ili na daljinskom upravljaču.


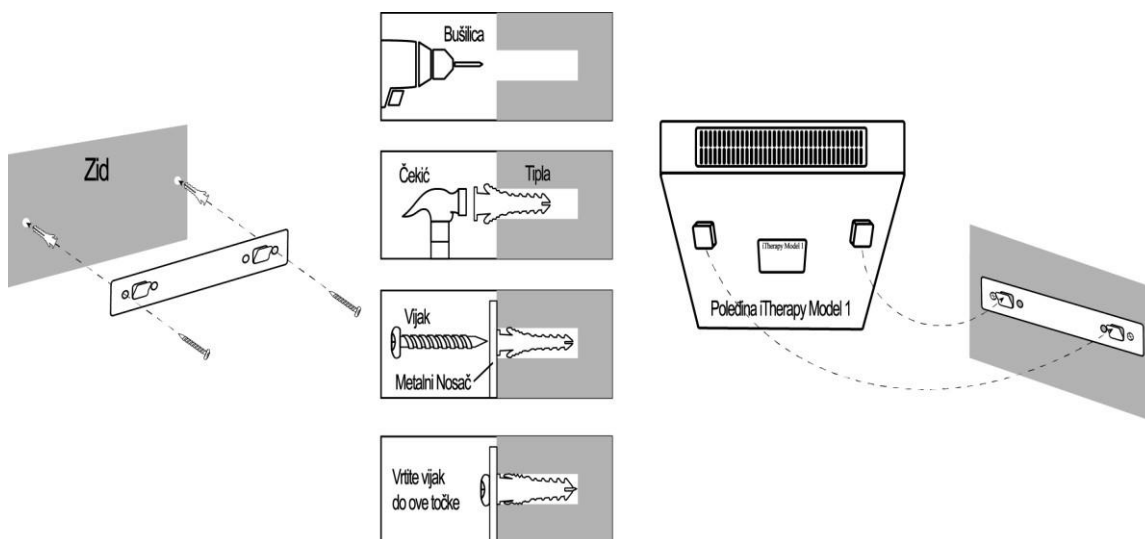


ISPRAVNE MONTAŽE

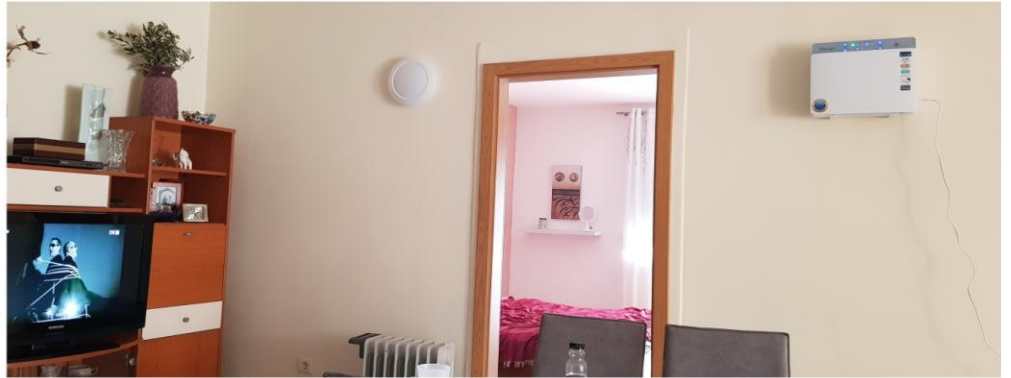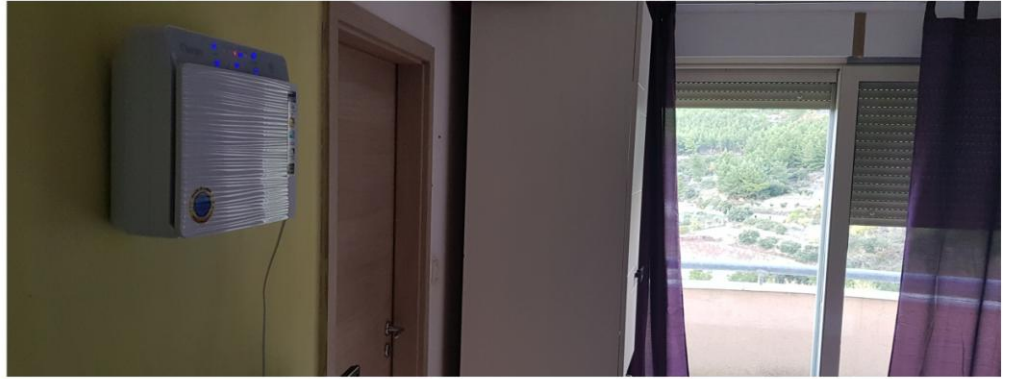

Ispravne zidne montaže i njeni primjeri.

NEISPRAVNE MONTAŽE

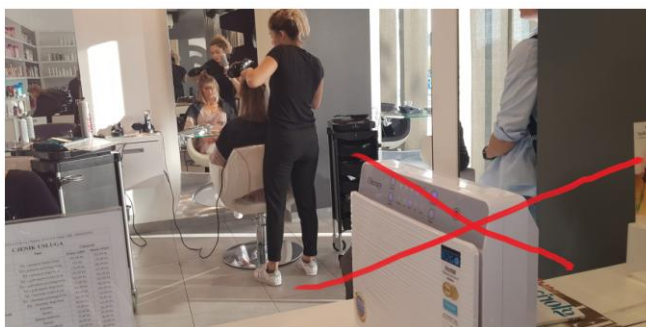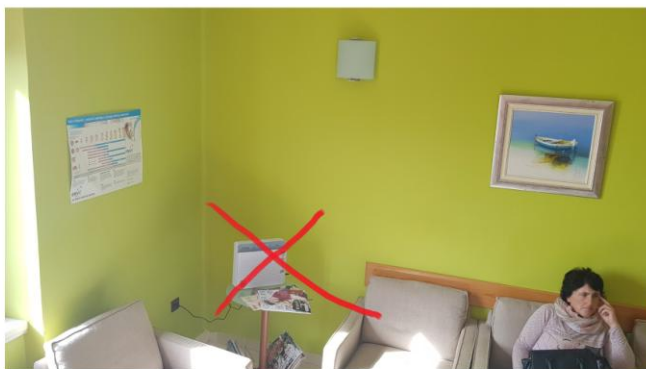

Neispravne zidne montaže i njeni primjeri.